




1. Stiger + tvær stivere ligges ud.
Bemærk: De skrå stivere er længere end de vandrette.

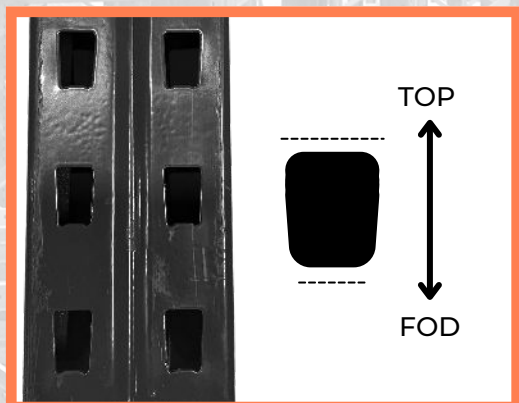

2. Husk at vende stigerne rigtigt.
Hullernes bredeste ende skal vende øverst.



3. I top og bund bruges de vedlagte plast eller metal bøsninger.




4. Tværstiver boltes i stigerne.
Husk at kontrollere, at det hele er spændt godt sammen.

DIN LEVERANDØR

AF LØFTEMATERIEL OG RENGØRINGSMASKINER

Gaffeltruck | Stablere | Pallevogne | Sakseløftere | Lifte | Pallereoler
Gulvvaskemaskiner | Feje-/sugemaskiner | Desinfektionsudstyr

Tornvig Christensen Maskiner A/S - Industriparken 27-29, Lind, 7400 Herning CVR-nummer 28684746 - www.tornvigmaskiner.dk

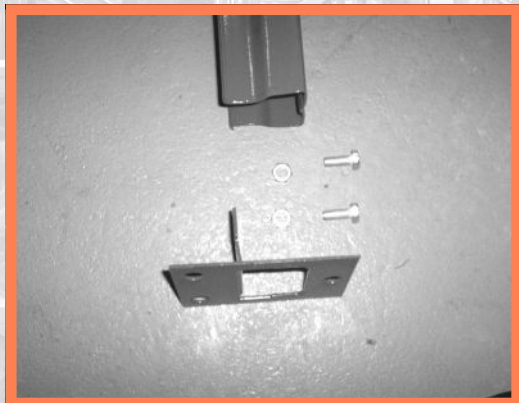

5.

Montering af fod.

Bemærk: Kan kun monteres
i den ene ende af stigerne.

Bemærk: Reolerne skal boltes
i gulvet.



6.

Til slut montering af vanger og
vangelåse. Reolen er nu klar til brug.
Husk: at påsætte lastdiagram
(se punkt 7).

TORNVIG CHRISTENSEN
MASKINER A/S

Type:	Pallereoler
Max last/sektion:	12000 kg
Max last/vange par:	3000 kg

Overhold stogens maks. belastning!

Tlf. +45 97 122 188 - www.tornvigmaskiner.dk

7.

Lastdiagram

DIN LEVERANDØR

AF LØFTEMATERIEL OG RENGØRINGSMASKINER

Gaffeltruck | Stablere | Pallevogne | Sakseløftere | Lifte | Pallereoler
Gulvvaskemaskiner | Feje-/sugemaskiner | Desinfektionsudstyr

Tornvig Christensen Maskiner A/S - Industriparken 27-29, Lind, 7400 Herning CVR-nummer 28684746 - www.tornvigmaskiner.dk